


IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

Echelle avec marches amovibles

Manuel d'utilisation pour :

Avec plateforme 42" (107 cm) & 52" (132 cm)

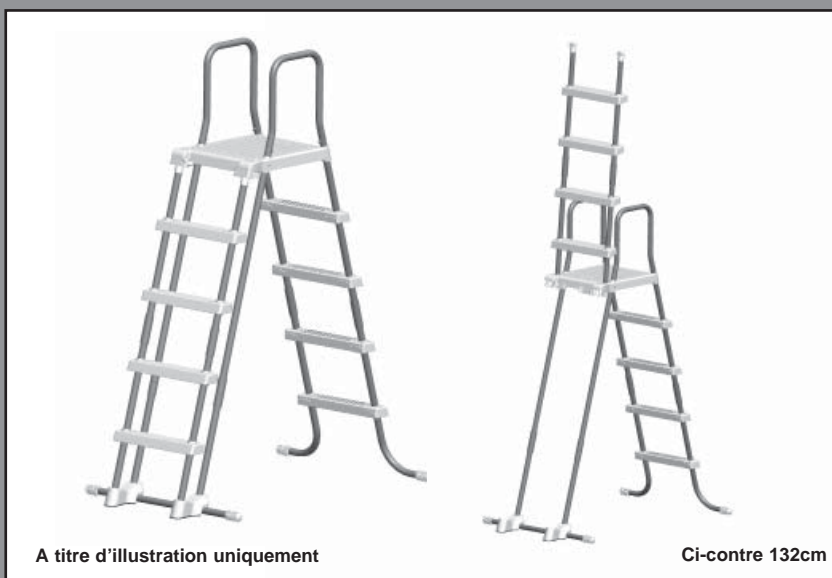

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.

En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.



INTEX

©2014 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex
Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne
par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR
Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

TABLES DES MATIERES

Attention.....	3
Detail des pieces.....	4
Instructions de montage.....	5-10
Stockage Hivernal.....	11
Règles de sécurité en milieu aquatique.....	11

**CONSERVEZ LE CARTON D'EMBALLAGE POUR L'HIVERNAGE ET LE MANUEL
D'UTILISATION POUR UNE INSTALLATION ULTERIEURE**

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

ATTENTION


- Surveillez les enfants et les personnes handicapées à tous les instants.
- Pour éviter les chutes et les blessures, aidez toujours les enfants quand ils utilisent l'échelle.
- Ne plongez ou sautez jamais depuis l'échelle.
- Installez l'échelle sur un terrain solide et de niveau.
- Une seule personne à la fois sur l'échelle.
- Charge maximum : 300 lbs (136 kg). Conforme aux exigences de charge de la NF P90-317.
- Soyez face à l'échelle à tout moment pour entrer ou sortir de la piscine.
- Enlevez et empêchez l'utilisation de l'échelle lorsque la piscine n'est pas occupée.
- Ne nagez pas dessous, entre ou derrière l'échelle.
- Vérifiez régulièrement l'état des écrous et des boulons pour vous assurez que l'échelle est en bon état.
- Si vous vous baignez de nuit, utilisez une lumière artificielle pour éclairer tous les sigles de sécurité, l'échelle, le fond et les chemins d'accès de la piscine.
- Le montage et le démontage de ce produit doivent être réalisés par un adulte.
- Cette échelle est conçue et fabriquée pour une hauteur spécifique de la paroi d'une piscine et/ou pour le deck de la piscine. Ne pas utiliser avec d'autres piscines.
- Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé notamment celle des enfants.
- Utilisez seulement cette échelle aux fins décrites dans ce manuel d'utilisation.

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SECURITE PEUT ENTRAINER DES DOMMAGES CORPORELS, LA NOYADE OU LA PARALYSIE.


Les règles de sécurité décrites dans le manuel, sur le produit et l'emballage mentionnent les risques courants liés à l'utilisation d'une piscine et ne couvrent pas toutes les situations. Faites preuve de bon sens afin de profiter au maximum de votre piscine en toute sécurité.

DETAIL DES PIECES

Avant d'assembler votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce.

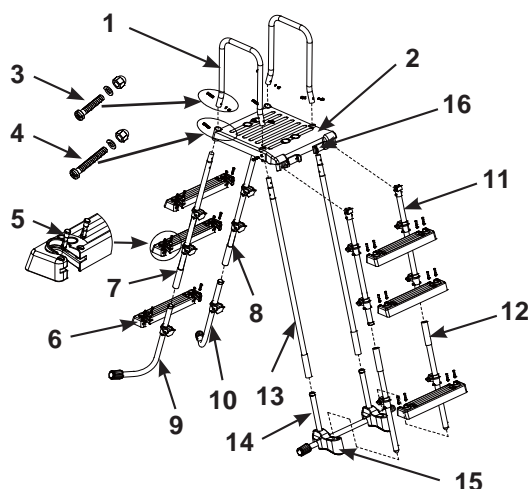

Modèle 42" (107 cm)

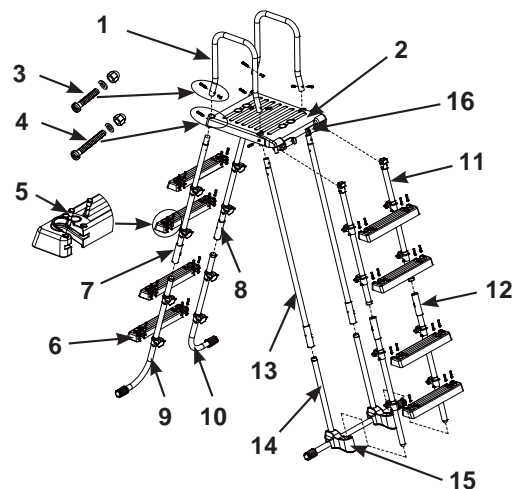

Modèle 52" (132 cm)

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

N°	DÉSIGNATION	TAILLE DE L'ECHELLE & QUANTITÉ		RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE	
		42in (107cm)	52in (132cm)	42in (107cm)	52in (132cm)
1	POIGNÉES	2	2	11334	11346
2	PLATE-FORME	1	1	11336	11597
3	PETITES VIS POUR FIXER LES POIGNÉES (1 EN PLUS)	5	5	10228	10810
4	GRANDES VIS POUR FIXER LES ENTRETOISES (1 EN PLUS)	5	5	10810	10227
5	CHEVILLES (2 EN PLUS)	26	34	10913	10913
6	MARCHES	6	8	10914	10914
7	COTÉ A - PARTIE SUPERIEURE DU PIED (MARQUE "A1")	1	1	11341	11559A
8	COTÉ A - PARTIE SUPERIEURE DU PIED (MARQUE "B1")	1	1	11341	11559B
9	COTÉ A - PARTIE INFÉRIEURE DU PIED EN U (MARQUE "A1")	1	1	11342	11560A
10	COTÉ A - PARTIE INFÉRIEURE DU PIED EN U (MARQUE "A2")	1	1	11343	11560B
11	COTÉ B - PARTIE SUPERIEURE DU PIED (MARQUE "B")	2	2	11339	11594
12	COTÉ B - PARTIE INFÉRIEURE DU PIED (MARQUE "B")	2	2	11340	11593
13	COTÉ C - PARTIE SUPERIEURE DU PIED (MARQUE "C")	2	2	11337	11595
14	COTÉ C - PARTIE INFÉRIEURE EN J DU PIED DE COTE (MARQUE "C")	1	1	11338	11596
15	SUPPORT	2	2	11344	11356
16	FERMOIR	2	2	11345	11345

IMPORTANT

IL EST TRÈS IMPORTANT D'EXAMINER TOUTES LES PIÈCES ET D'IDENTIFIER CELLES QUI SE CONNECTENT ENTRE ELLES AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE. BIEN QUE CERTAINES PIÈCES SE RESSEMBLENT, ELLES NE SONT PAS TOUTES INTERCHANGEABLES.

INSTALLATION DE L'ECHELLE

Temps moyen de montage : 30-60 minutes (Merci de noter que le temps de montage est approximatif et peut varier selon l'expérience des personnes).

Ces instructions de montage sont les mêmes pour les échelles à 3 marches et les échelles à 4 marches. Les illustrations montrent le montage d'une échelle à 4 marches.

Outils nécessaires : 1 tournevis cruciforme

1 pince ou 1 clef à ouverture variable





IMPORTANT : Ne bloquez pas les vis avant d'avoir effectué la dernière opération de montage.



ATTENTION

ASSEMBLEZ LES PIEDS AVANT LES MARCHES. SI LES PIEDS NE SONT PAS EMBOITES AVANT D'INSTALLER LES MARCHES, ILS RISQUENT DE SE SEPARER PENDANT L'UTILISATION ET AINSI ENTRAINER DES CHUTES ET DE SERIEUSES BLESSURES. UNE MAUVAISE CONNEXION DES PIECES PEUT ENTRAINER L'INSTABILITE DE L'ECHELLE ET PROVOQUER DES CHUTES GRAVES.



1. ASSEMBLAGE DU PIED COTE C (Voir les schémas 1.1 à 1.4):

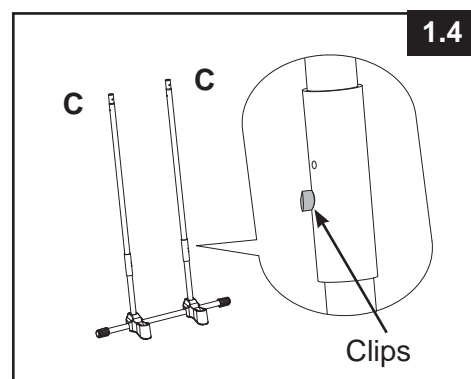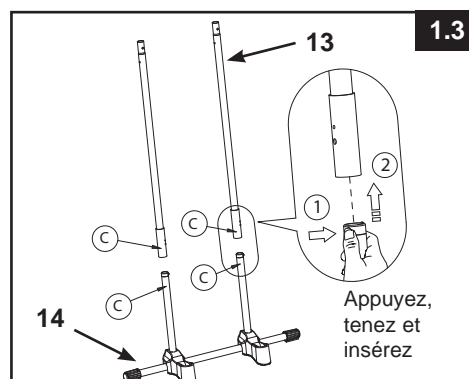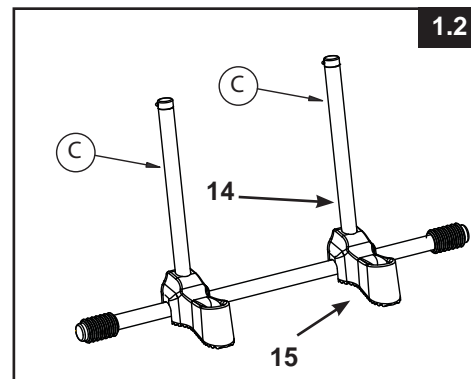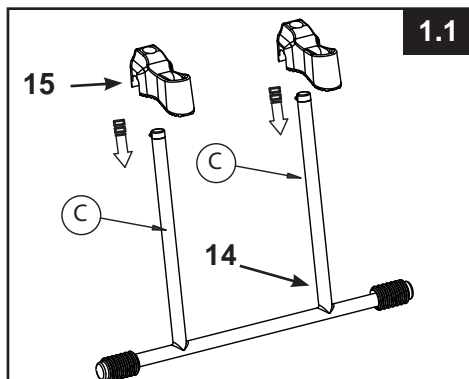



IMPORTANT : Assurez-vous que les pieds soient correctement connectés et verrouillés. Vérifiez que les broches ressortent avant de passer à l'étape suivante.

INSTALLATION DE L'ECHELLE (suite)

2. ASSEMBLAGE DU PIED COTE A (Voir les schémas 2.1 à 2.4):

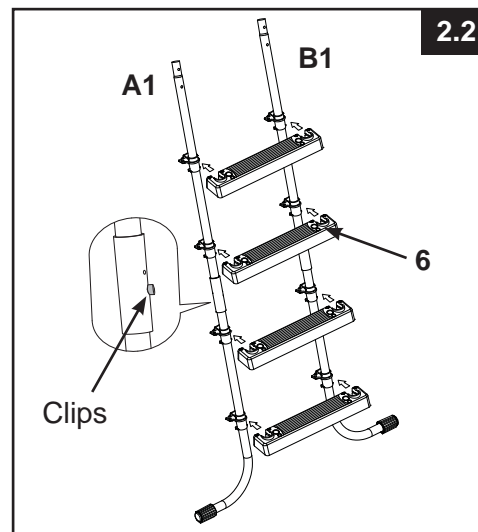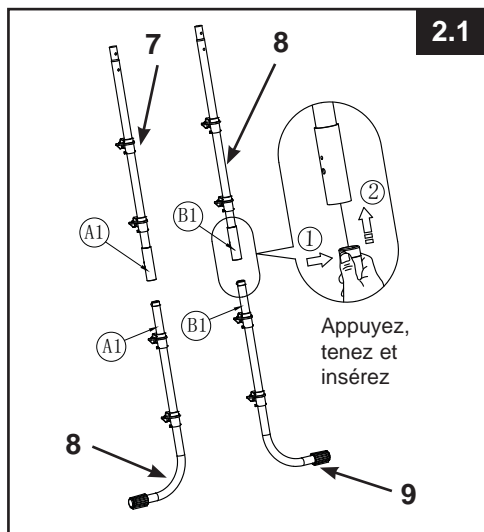



IMPORTANT : Assurez-vous que les pieds soient correctement connectés et verrouillés. Vérifiez que les broches ressortent avant de passer à l'étape suivante. Assurez-vous que les pieds en forme de J soient dirigés vers l'extérieur avant d'installer les marches.

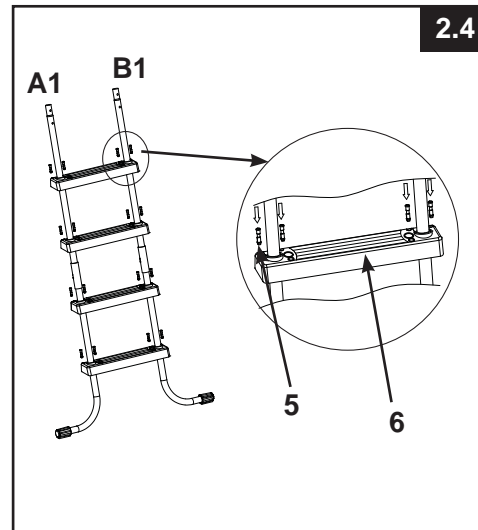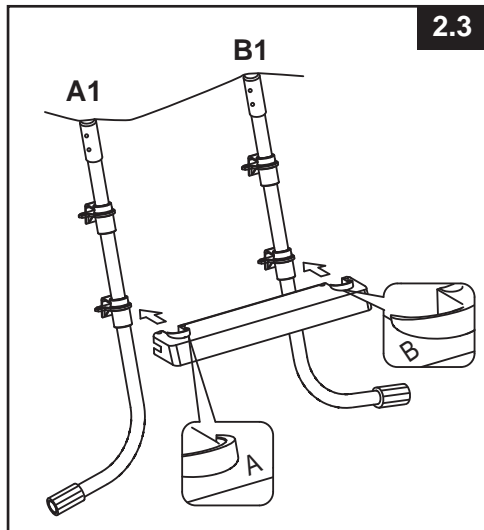



IMPORTANT : Assurez-vous que toutes les broches soient bien verrouillées.

INSTALLATION DE L'ECHELLE (suite)

3. ASSEMBLAGE DU PIED COTE B (Voir les schémas 3.1 à 3.4):

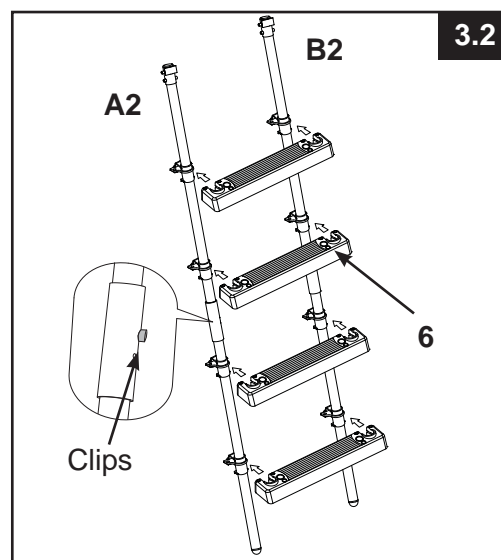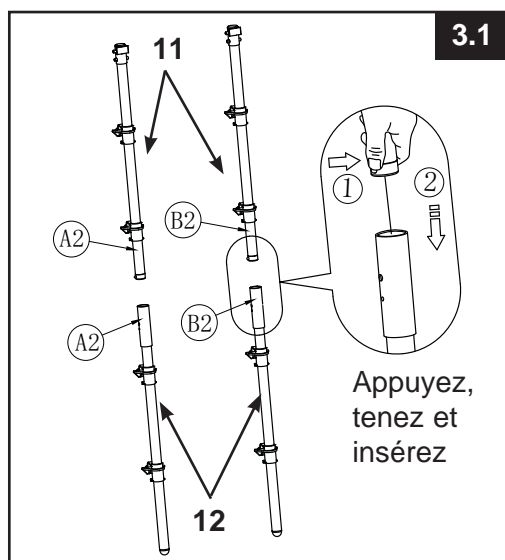


IMPORTANT : Assurez-vous que les pieds soient correctement connectés et verrouillés. Vérifiez que les broches ressortent avant de passer à l'étape suivante.

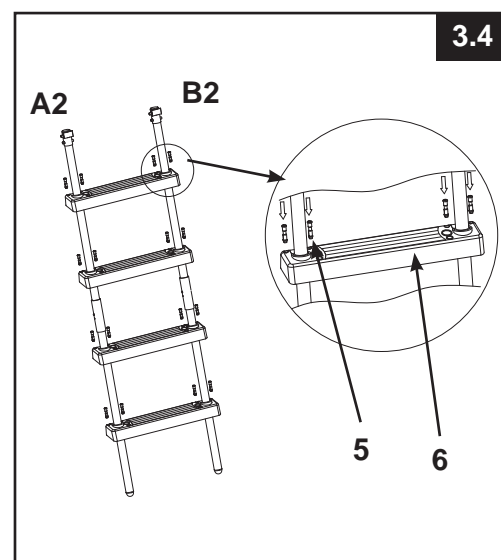
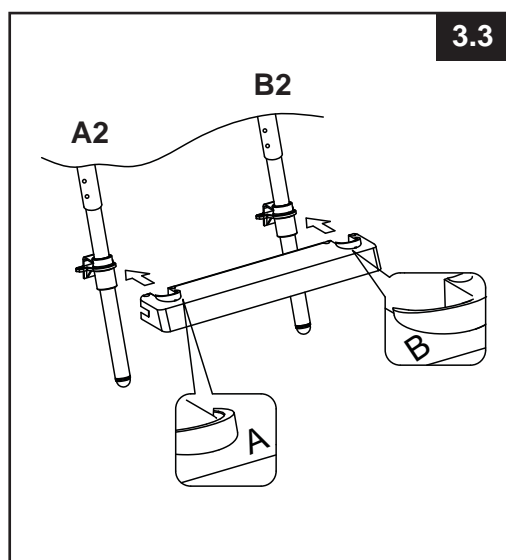


INSTALLATION DE L'ECHELLE (suite)

4. MONTAGE DE L'ENTRETOISE (Voir le schéma 4):

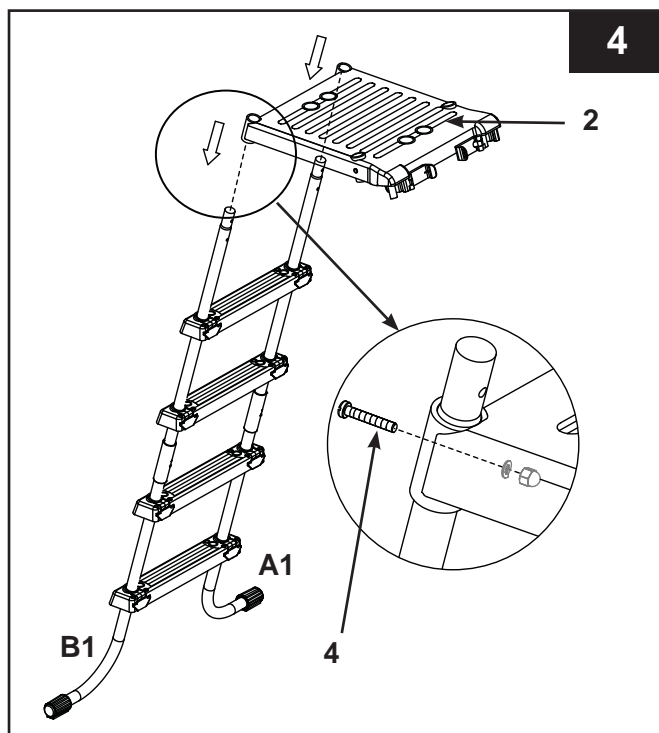



5. MONTAGE DES POIGNÉES (Voir les schémas 5.1 à 5.2):

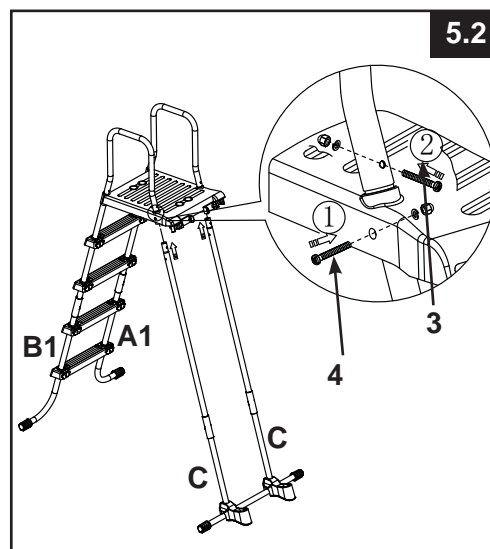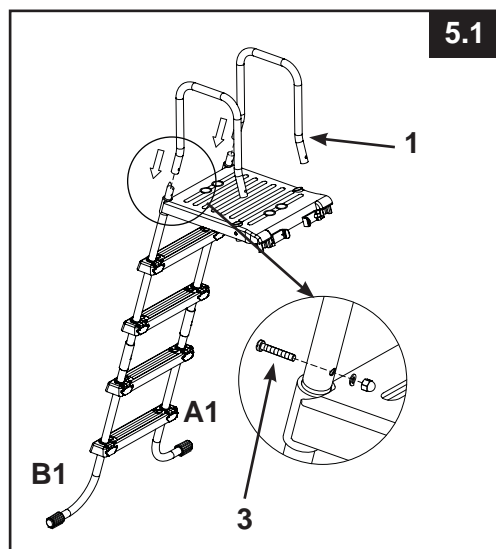

IMPORTANT : Un côté à la fois. Ne pas attacher l'autre côté de l'échelle avant que la structure en U supérieure ne soit installée.

INSTALLATION DE L'ECHELLE (suite)

6. ASSEMBLAGE DU PIED COTE B (Voir les schémas 6.1 à 6.2):

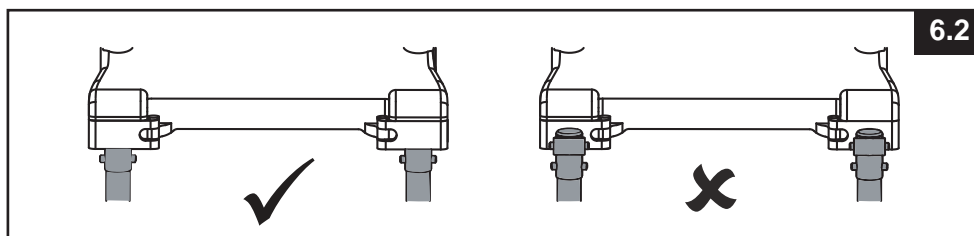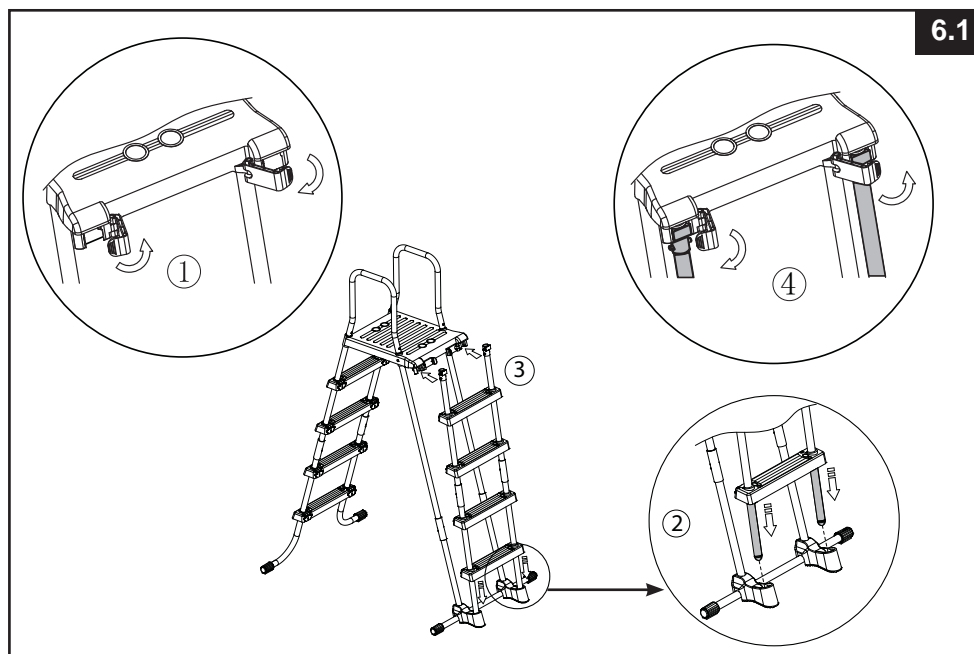


ATTENTION

AVANT CHAQUE USAGE, ASSUREZ-VOUS QUE LES MARCHES AMOVIBLES SOIENT BIEN FIXÉES SUR LE SUPPORT ET VERROUILLÉES SUR LES FERMOIRS SITUÉS SUR LE DEVANT DE LA PLATE-FORME.

7. ENTRETIEN (Voir le schéma 7):

Vérifiez périodiquement tous les écrous, les boulons et toutes les goupilles pour vous assurer du bon état.

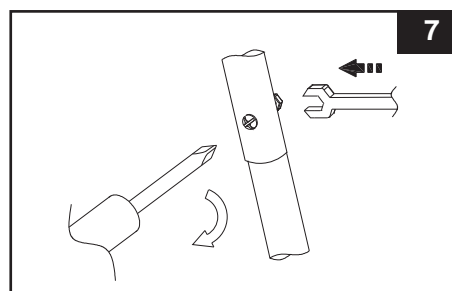


INSTALLATION DE L'ECHELLE (suite)



8. AVANT L'UTILISATION DE L'ECHELLE (Voir le schéma 8):

Avec toutes les pièces en place, vérifiez que toutes les fixations / vis sont bien serrées et appuyer sur chaque marche pour vérifier qu'elles soient bien fixées.

IMPORTANT : Les marches amovibles doivent être placées à l'extérieur de la piscine.

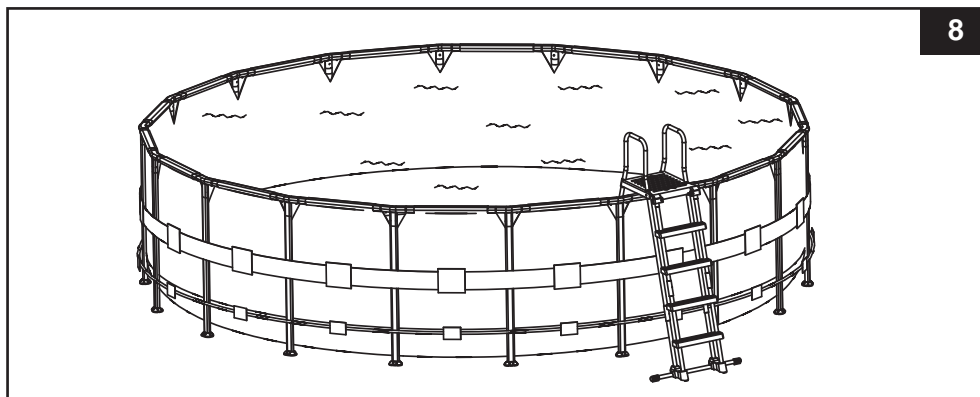

9. APRES S'ETRE SERVI DE L'ECHELLE (Voir les schémas 9.1 à 9.2):

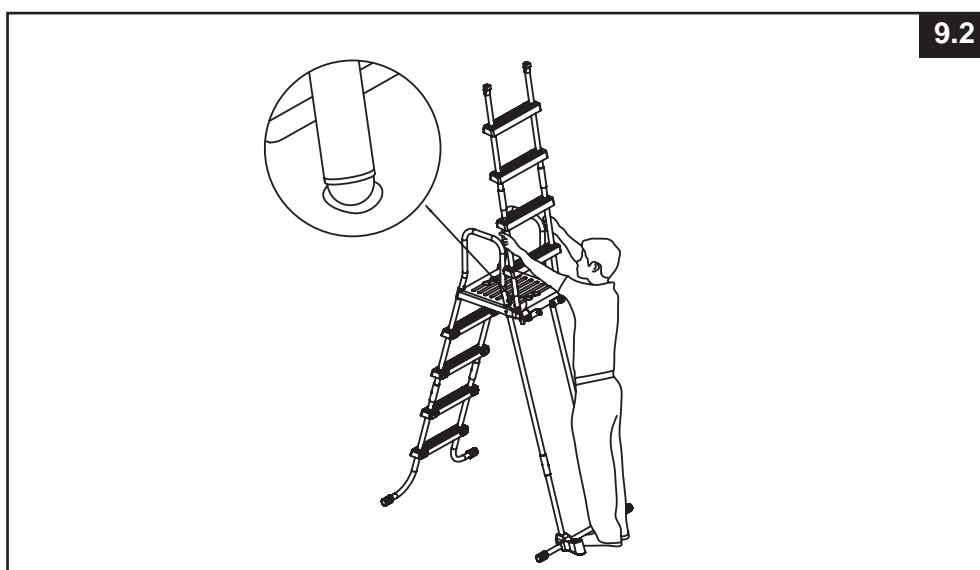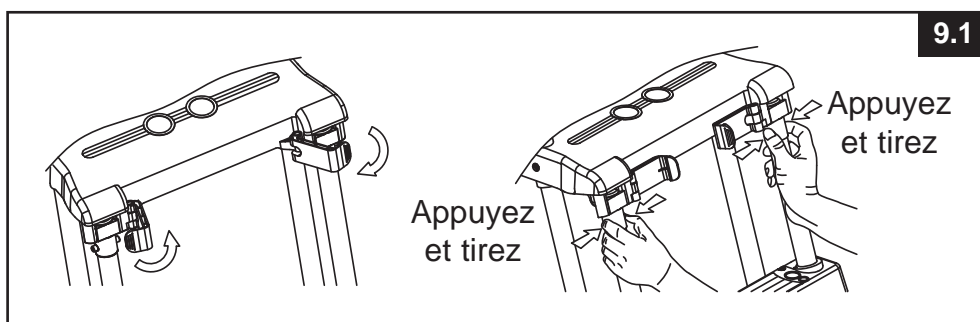

STOCKAGE HIVERNAL

1. Otez les "marches amovibles" comme expliqué au niveau de la section "Après usage", voir schéma 9.1 et 9.2.
2. Otez l'échelle de la piscine, assurez vous que l'échelle et les marches amovibles soient parfaitement sèches si vous les stockez pour longtemps.
3. Rangez l'échelle et tous ses composants dans un endroit sec, de préférence entre 0°C et 40°C.
4. Assurez-vous que l'échelle et tous ses composants soient rangés dans un endroit sûr, loin des enfants.



ATTENTION

QUAND ELLE N'EST PAS UTILISÉE, L'ÉCHELLE DOIT ÊTRE MISE EN POSITION SÉCURITÉ. OTEZ LES MARCHES AMOVIBLES QUAND LA PISCINE N'EST PAS UTILISÉE OU OCCUPÉE. RANGEZ LES MARCHES AMOVIBLES DANS UN ENDROIT SÛR, LOIN DES ENFANTS. REFERMEZ LES FERMOIRS.

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que les instructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles propres à chaque organisation nationale :

- Demandez lui une surveillance constante. Un adulte compétent doit être désigné comme "maître nageur" ou surveillant de baignade, surtout quand des enfants sont dans ou autour de la piscine.
- Apprenez à nager.
- Prenez le temps d'apprendre les premiers gestes de secours.
- N'hésitez pas à informer toute personne en charge de la surveillance de la baignade de l'existence de système de sécurité tels que les barrières, portes verrouillées....
- Informez tout les utilisateurs de la piscine, les enfants inclus des procédures d'urgence.
- Faites preuve de bon sens et de raison lors d'activités nautiques.
- Surveillez, surveillez, surveillez.